

NÁVOD NA POUŽITIE A POKLÁDKU

laminátových podláh distribuovaných spoločnosťou

DIEGO®



OBSAH

Návod na použitie a pokládku laminátových podláh	3. strana
Náradie potrebné k pokládke	3. strana
Doplňky k podlahovým krytinám	4. strana
Určenie potrebného materiálu.....	4. strana
Click systémy používané na produktoch	4. strana
Štruktúra laminátových podláh.....	5. strana
Oblasti použitia	5. strana
Informačné ikony na produktoch.....	5. strana
5 dôležitých vecí pre krásnu laminátovú podlahu	6. strana
Skladovanie laminátovej podlahy	7. strana
Miestnosti, v ktorých je možné použiť laminátové podlahy	7. strana
Pokládka v mokrých miestnostiach	7. strana
Tesnenie spojov na stene	8. strana
Tesnenie profilov	8. strana
Veľkosť súvislých povrchov, dilatačná medzera	9. strana
Požiadavky na základný podklad	9. strana
Výber podložiek	10. strana
Smer hlavného svetla.....	10. strana
Podlahové kúrenie.....	11. strana
Miešaná pokládka panelov.....	12. strana
Odstránenie poškodených panelov	12. strana
Pred začatím pokládky	12. strana
Začiatie pokládky	12. strana
Zabezpečenie prekrývania.....	13. strana
Prvý rad panelov pozdĺž steny.....	13. strana
Pokládka.....	14. strana
Ako postupovať pri vykurovacích telesách a dverách	16. strana
Potrubia vykurovacích telies	16. strana
Zárubne dverí	16-17. strana
Posledný rad panelov	17. strana
Dokončovanie práce	17. strana
Montáž soklovej lišty	18. strana
Montáž profilov	19. strana
Čistenie a údržba	20. strana
Súhrnná tabuľka podložiek pod laminátové podlahy.....	21. strana

NÁVOD NA POUŽITIE A POKLÁDKU **laminátových podláh**

Tento návod na použitie a pokládku sa vzťahuje na údržbu a pokládku laminátových podláh distribuovaných spoločnosťou **DIEGO** Kereskedelmi Kft. V záujme dosiahnutia maximálnej spokojnosti s našimi laminátovými podlahami si podrobne preštudujte a vždy dodržiavajte pokyny obsiahnuté v tomto návode.

Pokládka produktu je jednoduchá, vyžaduje si však základné technické znalosti. Vzhľadom na charakter produktov, rôznorodosť podkladov, oblasti použitia a spôsoby pokládky je niekedy vhodnejšie zveriť pokládku odborníkom. V prípade otázok vždy vyhľadajte odbornú radu alebo požiadajte o pomoc ktorúkoľvek predajňu **DIEGO**.

PRED NÁKUPOM – samozrejme, okrem estetických parametroch – je vhodné zvážiť, akému účelu bude podlaha vystavená, pretože to určuje hrúbku a odolnosť laminátovej podlahy, ktorú budete potrebovať. Naš skúsený personál vám pomôže vybrať ten správny produkt.

Pred nákupom laminátovej podlahy, najskôr vypočítajte potrebné množstvo materiálu a skontrolujte miestnosť z hľadiska pôdorysu. Skontrolujte, či steny navzájom zvierajú pravý uhol a či sa na v rovine stien nachádzajú vystupujúce časti alebo stĺpy. Dôležitý je aj počet dverí a iných prechodov, resp. či je potrebné pri pokládke zohľadniť ďalšie faktory – schody, prahy, výškové rozdiely, pripojenie k inému typu podlahy, podlahové kúrenie. Na základe toho – pri zohľadnení očakávaných strát – možno určiť potrebné množstvo materiálu, resp. potrebné doplnky (profily, soklové lišty).

Ako distribútor zaručujeme vynikajúcu a rovnomernú kvalitu našich produktov, no v žiadnom prípade nemáme vplyv na podmienky skladovania a pokládky po zakúpení. Reklamácie vzniknuté nesprávnym skladovaním, používaním alebo pokládkou – ako napríklad mechanické poškodenie (ŕhanie nábytku, škrabance, nárazy, rezy) – nemôžeme prijať. V rámci riešenia reklamácií je možné opraviť alebo vymeniť poškodenú laminátovú podlahu. Všetky ďalšie náklady sú na účet kupujúceho. Reklamácie na podlahu, ktorá bola položená s viditeľnými vonkajšími chybami, nemôžeme akceptovať.

NÁRADIE POTREBNÉ K



1. súprava na pokládku
2. píla
3. vodováha
4. zvinovací meter
5. ceruzka
6. rezací nôž
7. kladivo

DOPLNK



1. lepidlo
2. tmel
3. silikónová šnúra
4. silikón
5. woodguard vodotesný tmel



URČENIE POTREBNÉHO MATERIÁLU

- Laminátová podlaha: rozmer plochy + 5-10%
- Paroizolačná fólia: rozmer plochy + 5%
- Podložka: rozmer plochy + 5%
- Lišta: bežné metre + 10%
- Klipy na pripevnenie lišt: 1 ks po každých 0,5 m
- Rohové prvky k lištám: podľa potreby
- Profil: podľa potreby
- Tmel, lepidlo, silikón: podľa potreby


CLICK SYSTÉMY POUŽÍVANÉ NA PRODUKTOCH*

* na základe click-u kratších bokov panelov

SKLÁPACÍ KLIK




KLIKOVÉ SPOJENIE

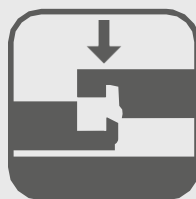

PATENTOVÝ KLIK



MEGALOCK KLIK

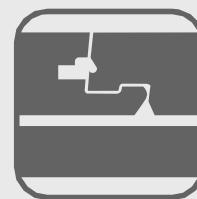

CLICK IT



AQUA PEARL




1CLICK 2GO PURE



TWIN CLICK



ŠTRUKTÚRA LAMINÁTOVÝCH PODLÁH

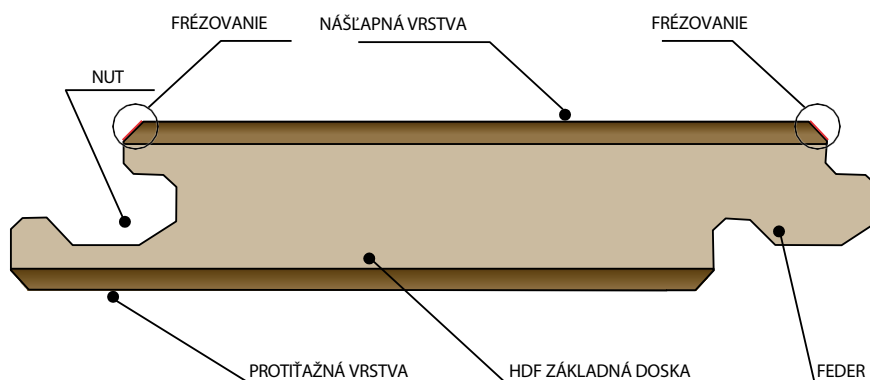

OBLASTI POUŽITIA



AC3/23 Do obytných priestorov s bežnou záťažou (hosťovská izba, spálňa, detská izba, obývačka, jedáleň, chodba)



AC3/31 Do domácností (spálňa, detská izba), a mierne komerčné použitie (malá kancelária).



AC4/32 Kompletné využitie pre domácnosti (obývačka, chodba) a všeobecné komerčné využitie (kancelária).



AC5/33 Kompletné využitie pre domácnosti, ako aj pre komerčné prostredie s vysokými nárokmi (všetky miestnosti v obytných priestoroch, obchod, kancelária).

IKONY NA PRODUKTOCH

Záruka*




Označenie hrúbky



Upevnenie panelov



Vlastnosti produktov

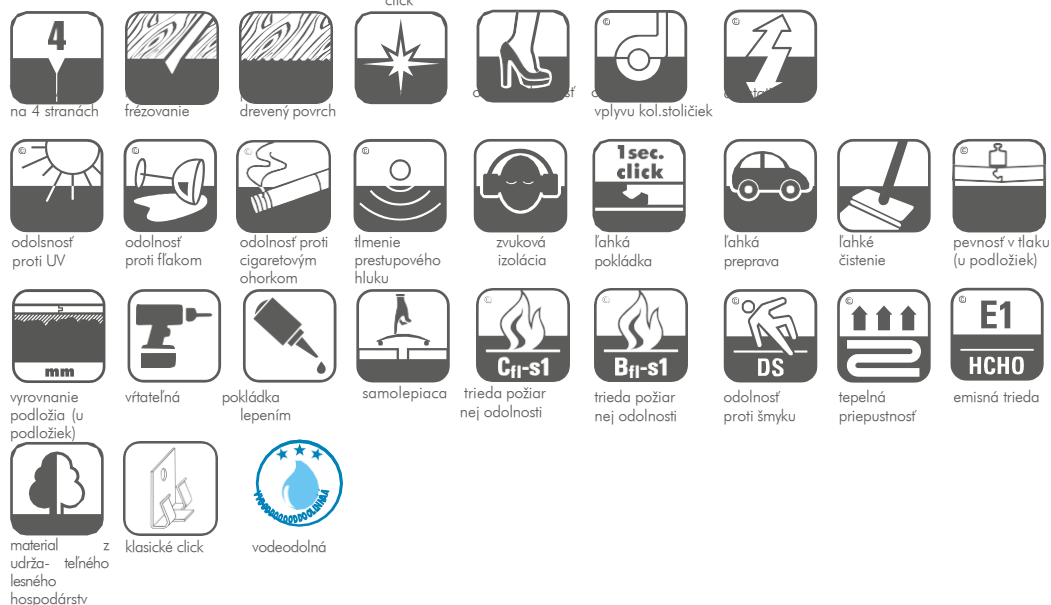

* Záruka systému DIEGO, ďalšie podrobnosti sú uvedené v záručnom liste!

5 DÔLEŽITÝCH VECÍ PRE KRÁSNU LAMINÁTOVÚ PODLAHU

- pred pokládkou si preštudujte návod na použitie a pokládku, ktorý sa nachádza v balení, a riadte sa jeho pokynmi,
- laminátovú podlahu je potrebné aklimatizovať najmenej 48 hodín pred
- nie je povolené pokladať podlahu naraz vo viacerých miestnostiach bytu, ani vtedy, ak vytvorený súvislý povrch je v rámci povolených rozmerov. Súvislé plochy musia byť štvorcové,
- veľký, zabudovaný nábytok musí byť umiestnený na podlahe pred pokládkou, nesmie sa stavať priamo na laminátovú podlahu (napr. kuchynský ostrovček, vstavané skrine atď.),
- dilatačné medzery musia byť úplne vytvorené na každom spoji povrchu, pretože ich nedostatok môže spôsobiť poškodenie podlahy.

**VYHOVUJÚCI PODKLAD + PODLOŽKA + LAMINÁTOVÁ
PODLAHA + PROFIL, SOKLOVÁ LIŠTA + TECHNIKA
POKLÁDKY**

a výsledok

VYNIKAJÚCA KVALITA A ESTETICKÁ PODLAHA!



SKLADOVANIE LAMINÁTOVEJ PODLAHY

Laminátové podlahy je potrebné skladovať v uzavretých, stálych teplotných podmienkach, bez prievanu a v suchom prostredí, najlepšie v podmienkach zhodných s vnútorným klimatickým prostredím bytu, uložené vodorovne, chránené pred vlhkosťou a kondenzáciou.

Pri preprave ich treba zabezpečiť v uzavretých vozidlách, vodorovne, fixované, chránené pred poškodením a vplyvmi počasia. Pred začatím pokládky **je potrebné laminátové podlahy aklimatizovať**, a to neotvorené balenie skladovať minimálne 48 hodín, vo vzdialenosti 1 m od stien, vodorovne, v miestnosti, kde bude prebiehať pokládka. V miestnosti musí byť minimálna teplota 18°C a relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40-70%.

MIESTNOSTI, V KTORÝCH JE MOŽNÉ POUŽIŤ LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Laminátové podlahy sú určené na použitie v interiéroch, nie je možné ich používať vonku alebo na miestach priamo vystavených poveternostným vplyvom (napr. polootvorené terasy).

Laminátové podlahy sú predovšetkým určené na pokládku v obytných priestoroch, produkty s vyššou odolnosťou proti opotrebeniu môžu byť použité aj pre komerčné využitie.

Produkty označené ako vodoodolné môžu byť použité vo všetkých miestnostiach bytu (aj vo vlhkých miestnostiach), zatiaľ čo produkty bez takéhoto označenia sú určené len na použitie v suchých miestnostiach.

Laminátové podlahy s vodoodolným označením sa môžu používať len v obytných priestoroch na pokládku vo vlhkých miestnostiach, nie sú vhodné na komerčné účely v takýchto miestnostiach.

POKLÁDKA V MOKRÝCH MIESTNOSTIACH

Je veľmi dôležité, aby v mokrých miestnostiach bola podlaha navrhnutá tak, aby voda nemohla preniknúť pod podlahovú krytinu, pretože to vedie k rýchlemu zhoršeniu kvality a poškodeniu podlahy.

Vodu, ktorá sa dostane na podlahu, je potrebné odstrániť čo najskôr, najneskôr do 24 hodín.


Je potrebné sa vyhnúť neustálemu vlhkostnému zaťaženiu (efekt duseného prostredia) vetraním miestnosti.

Pri pokládke je **nutné úplne a 100 % utesniť** všetky spoje povrchov (napr. pri stenách, okolo vykurovacích potrubí, pozdĺž dilatačných medzier, pri prahoch, profiloch, pod tryskami potrubí atď.) na zabránenie prenikaniu vody. Na tento účel je potrebné použiť silikónové tesnenie (ideálne sanitárny silikón) a penový silikónový šnúru. (Silikónové tesnenie môže byť použité aj samostatne, ale nie je to odporúčané, pretože nemá dostatočnú pružnosť, a tesnenie širších medzier by bolo nehospodárne).

TESNENIE SPOJOV NA STENE SO SILIKÓNOVOU ŠNÚROU A SILIKÓNOVÝM TESNENÍM.




TESNENIE PROFILOV

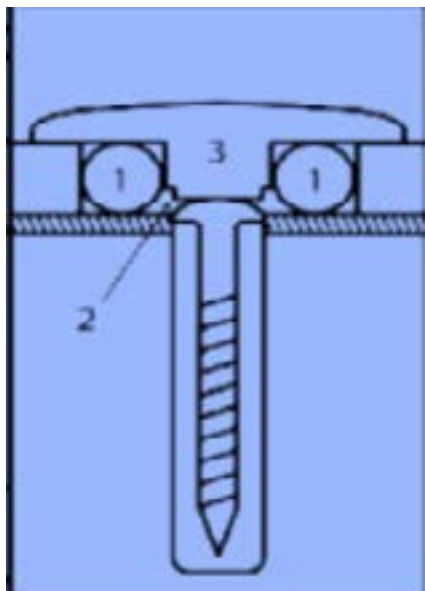

1. Tesnenie
2. Silikón
3. Prechodový profil

Na uzavretie podlahy je potrebné použiť soklovú lištu, ktorá tesne prilieha k podlahe a stene (s flexibilným silikónovým okrajom). Ak nie je tesnenie dokonalé, možné medzery pri spojoch medzi stenou a podlahou, v miestach napojení, pri koncových prvkoch atď. je potrebné tiež utesniť silikónom.

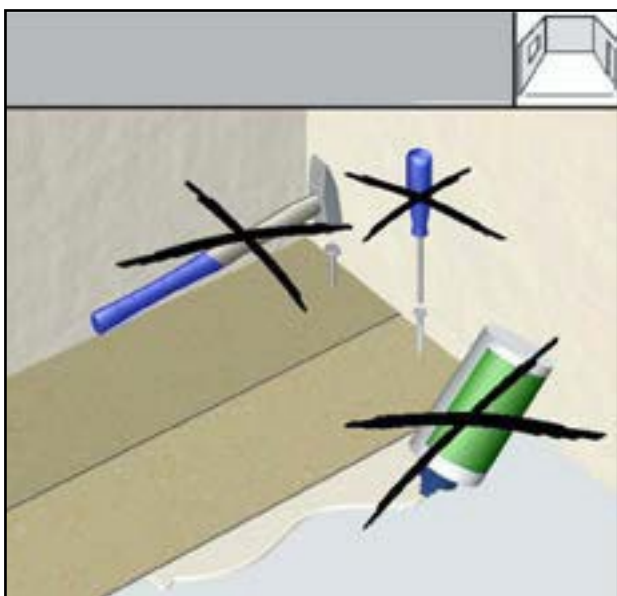

NESMIE SA UPEVNIŤ O PODKLAD

Pokládka laminátovej podlahy sa má realizovať tzv. **plávajúcou metódou**, to znamená, že panely podlahy **sa nesmú** žiadnym spôsobom **fixne upevniť** o podklad. Podlahu je zakázané upevniť pomocou skrutiek, prílepiť, priklinovať atď.




VEĽKOSŤ SÚVISLÝCH POVRCHOV, DILATAČNÁ MEDZERA

Najväčšia súvislá plocha, ktorá môže byť pokrytá, je maximálne 8 metrov v priečnom smere a maximálne 10 metrov v pozdĺžnom smere na panely. Najväčšia súvislá plocha sa vždy vzťahuje na obdĺžnikový povrch. Neodporúča sa vytvárať nepravidelné plochy alebo pokladať súvislé povrchy na chodbách, v izbách, v obývacích izbách a pod., ani vtedy, ak rozloha vytvoreného povrchu nepresiahne povolené maximálne rozmery pre pokládku. Nepravidelné plochy je vždy potrebné prerušiť dilatačnými medzerami, aby súvislé pokládky vytvárali obdĺžnikové plochy. Dilatačné medzery sa odporúčajú aj na povrchoch s mnohými rohmi, v miestnostiach s premenlivým klimatickým prostredím alebo teplotou, napríklad v miestnostiach, ktoré nie sú používané stále. Väčšie plochy **sa smú pokladať len so vytvorením dilatačných medzier** minimálne 15 mm.

Laminátová podlaha je produkt na báze dreva, a preto sa jej rozmery neustále menia v závislosti od zmeny vlhkosti v miestnosti. Tento rozmerový posun môže dosiahnuť až 2 mm na bežný meter, preto je potrebné vytvoriť dilatačné medzery na každom spoji povrchov, s minimálnym rozmerom 1,5 mm na bežný meter, ale minimálne 1 cm. Dilatačné medzery sú potrebné aj pri vykurovacích potrubiach a medzi rôznymi miestnosťami.

Je zakázané pokladať laminátovú podlahu pod vstavaný nábytok, predovšetkým pod kuchynský nábytok, pretože tento nábytok nerovnomerne zaťažuje podklad a na svojich nohách vyvíja extrémny tlak smerom na podlahu, čo môže spôsobiť napätie. Odporúča sa inštalovať kuchynský nábytok ešte pred pokládkou laminátovej podlahy a následne ho obložiť. Pri pokládke je potrebné zohľadniť aj orientáciu miestnosti a teplotné podmienky.

Teplotné rozdiely v rámci podlahy, napríklad pred veľkými sklenenými plochami alebo pri prechodoch medzi podlahovým vykurovaním a studenými podlahami, spôsobujú napätie, ktoré vedie k tvorbe trhlín. To nie je chyba podlahy, ale prirodzený jav spôsobený dreveným základným materiálom.

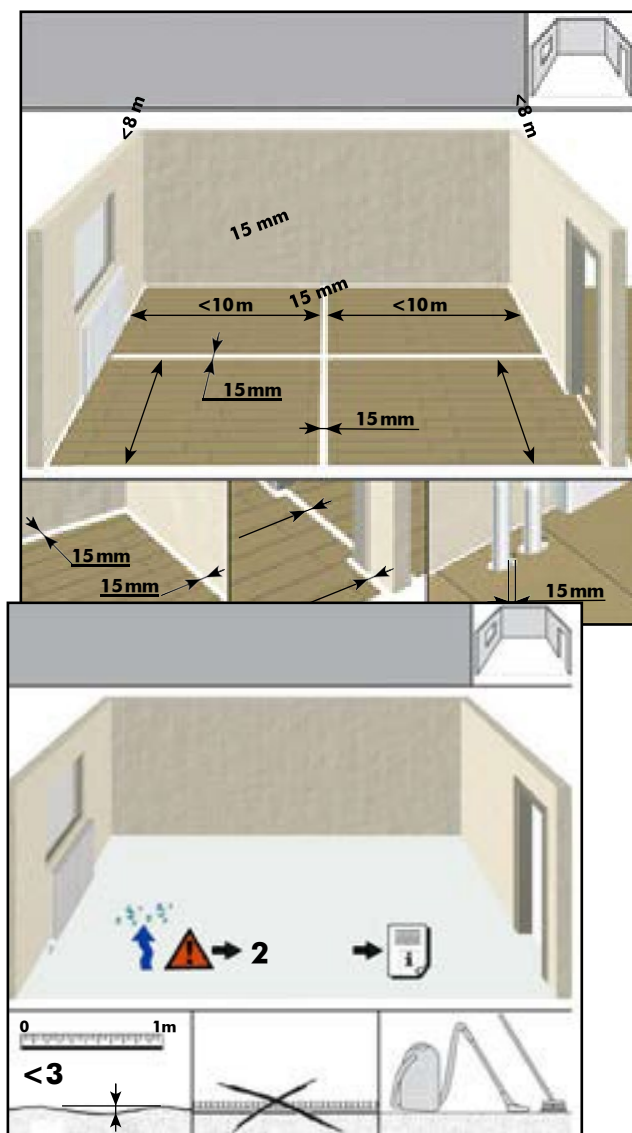

POŽIADAVKA NA ZÁKLADNÝ PODKLAD, NA KTORÝ SA LAMINÁTOVÁ PODLAHA POLOŽÍ


Základný povrch musí byť v každom prípade suchý, rovný, pevný, čistý, bez prachu a schopný uniesť zaťaženie. Povrchové **nerovnosti presahujúce 3 mm** je potrebné zbrousit alebo vyrovnať podlahovým vyrovnávačom. V prípade minerálnych povrchov (nový betón, poter, sadrový poter) je potrebné zabezpečiť úplné vysušenie. Ako všeobecné pravidlo sa počíta s jednou týždňovou dobou sušenia na každý centimeter hrúbky betónu, ale vždy závisí od klimatických podmienok konkrétnej miestnosti, preto sa tieto časy sušenia berú len ako orientačné. Pre väčšiu bezpečnosť je potrebné vždy pridať ďalšie 2 týždne. Napríklad pri novom betóne hrubom 4 cm sa odporúča minimálne 6 týždňov. S úplnou istotou sa obsah zvyškového vlhkosti môže zistiť len meraním (CM (kalciumpotero-acetylénová) metóda).

Zvyškový obsah vlhkosti v cementovom potere nesmie presiahnuť 1,8 CM%, v anhydritovom potere maximálne 0,3 CM%.

• Z existujúcich podláh sú vhodné na pokládku laminátovej podlahy pevne priliehajúce, nosné obklady, ako dlažba, keramické obklady, staré PVC alebo podobné pevné a nosné povrchy. **Je potrebné použiť vhodnú podložku.**

• Starý koberec treba vždy odstrániť.

• Starú drevenú podlahu – ak je suchá, nosná a nie je zhnitá – nie je potrebné odstraňovať, pohyblivé časti je potrebné upevniť. Použitie parozábrany je zakázané. Nové panely sa musia položiť na staré drevené dosky pod uhlom 90° a kolmo. V prípade potreby je potrebné vytvoriť podkladovú vrstvu po celej ploche.

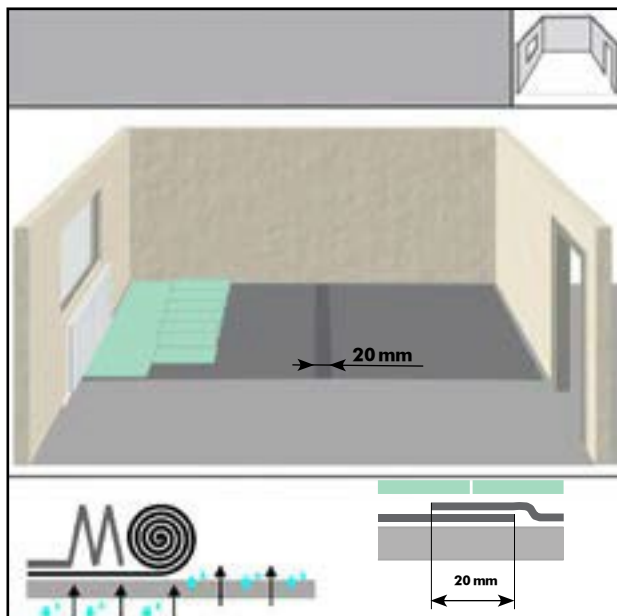


PODLOŽKY

Pri výbere podložky je hlavným kritériom rovnosť základného povrchu (vyrovnávacie vlastnosti podložiek), dostupná výška na inštaláciu, požiadavky na zaťaženie miestnosti (napr. kancelária, panelák, víkendový dom a pod.), akustické požiadavky, podlahové vykurovanie. **V každom prípade použite optimálnu podložku pod laminátovú podlahu.** Na lepenie spojov použite vodoodpudivú lepiacu pásku. Pre laminátové podlahy s klik systémom sa odporúča podložka s minimálnou tlakovou pevnosťou 5 t/m².

Na celej pokladanej ploche je potrebné zabezpečiť parozábranu.

- Parozábrannú fóliu je potrebné rozložiť na celú plochu, spoje musia byť prekrývané minimálne 20 cm a zlepené. Parozábrannú fóliu je potrebné tiež naniesť na steny, minimálne do výšky 4-5 cm. alebo


- Použite podložku s integrovanou parozábranou, prelepíte samolepiace prekrytia alebo jednotlivé pásy lepiacou páskou.

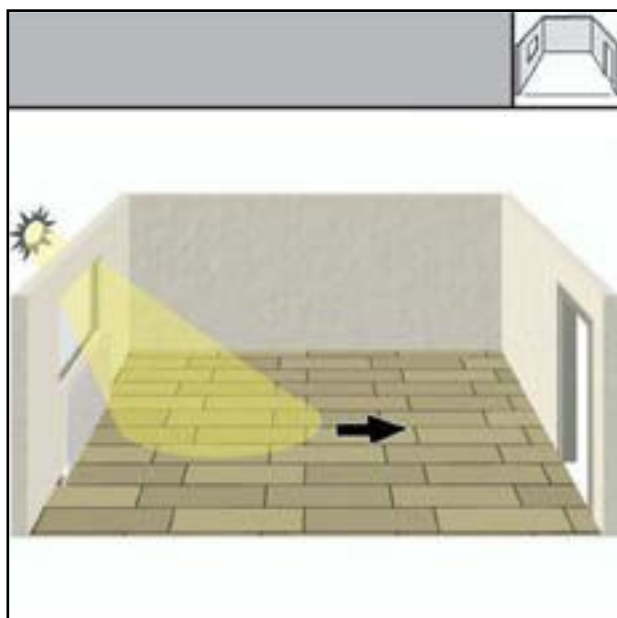

SMER HLAVNÉHO SVETLA

V každom prípade sa odporúča, aby laminátová podlaha bola položená **v smere hlavného svetla**, ktoré vstupuje do miestnosti.

Súvislý povrch podlahy vzniká spojením jednotlivých panelov. Pod vplyvom svetla sú panely jasne viditeľné, spoje medzi panelmi a ich obrysy sú rozpoznateľné. Pri bočnom svetle sú spoje medzi panelmi viditeľnejšie než pri svetle prichádzajúcom v pozdĺžnom smere, pretože kvôli tvaru panelov je v pozdĺžnom smere menej spojovacích plôch než v priečnom smere.

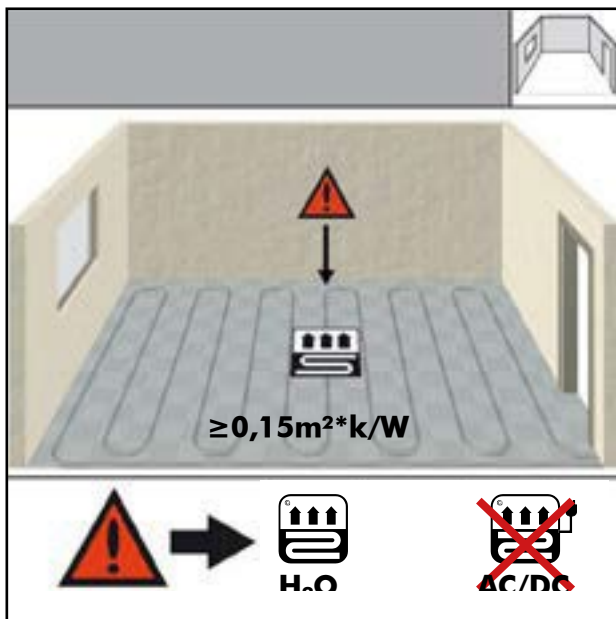


PODLAHOVÉ KÚRENIE

Laminátové podlahy je možné použiť na pokládku v miestnostiach s podlahovým vykurovaním, ak sú dodržané nasledujúce podmienky: Pri inštalácii vykurovacieho systému je potrebné dodržiavať príslušné normy.

- Pri elektrickom podlahovom vykurovaní je podlahová krytina povolená iba vtedy, ak sú vykurovacie káble zakryté betónovou vrstvou.
- Pri infra vykurovaní je potrebné dodržiavať inštalčné pokyny výrobcu vykurovacej fólie. Odporúča sa použiť podložku Thermofloor pod vykurovaciu fóliu. Medzi vykurovaciu fóliu a laminátovú podlahu je vhodné vložiť ochrannú fóliu s hrúbkou 200 μm . Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu vykurovacej fólie.
- Pri vodnom podlahovom vykurovaní nesmie vlhkosť betónu presiahnuť 1 %. Veľmi dôležitý a praktický tip: na kontrolu suchosti potery položte niekoľko (cca 50 × 50 cm) kúskov PE fólie a prilepte ich okraje. Ak sa počas 24 hodín na spodnej strane fólie nezhromaždí kondenzovaná voda a farba zakrytého poteru sa nezmení, znamená to, že betón je suchý a môže sa začať pokládka podlahy.
- Pred pokládkou je potrebné každý minerálny základný povrch dostatočne vyhriať, aby z neho neskôr neunikala škodlivá vlhkosť. Vykurovanie je potrebné vykonať počas celého roka, aj v lete, nie len v zime. Nový betón možno začať vyhrievať najskôr po 21 dňoch a nový anhydridový základ po 7 dňoch – podľa pokynov výrobcu. Vykurovaciu silu je potrebné zvyšovať v denných krokoch o 5 °C, aby sa dosiahla maximálna hodnota. To je dôležité aj počas nasledujúcich vykurovacích sezón. Vypínanie vykurovania tiež treba vykonávať postupne, v krokoch po 5 °C.

- Pri všetkých druhoch podlahového kúrenia je nutné zabezpečiť, aby povrchová teplota laminátovej podlahy **nepre siahla 28°C**, vyššia teplota nie je povolená. Maximálna povolená teplota vody je 55°C.
- Pred pokládkou podlahy je nutné aspoň 1-2 dni vopred odstaviť kúrenie. Povrchová teplota poteru nesmie byť nižšia než 15°C a zároveň nesmie presiahnuť 20°C.
- **Ideálna teplota miestnosti vo vykurovacom období je 20-22°C, a vlhkosť vzduchu a 50-60%.**
- V prípade, že nie je možné udržiavať teplotu v miestnosti na konštantnej hodnote (napr. v nevyskurovaných miestnostiach, alebo v prípade výrazných výkyvov teploty a vlhkosti), je potrebné rátať s miernou tvorbou škár a vŕzganím. Vytváranie sa škár a vŕzganie nie je chybou, ale neodmysliteľnou črtou prírodného materiálu dreva. Na uvedenú skutočnosť by sa malo dbať hlavne v prípade zmeny teploty.
- Tepelná odolnosť kompletnej podlahovej krytiny (podložka+laminátová podlaha) nepresahuje hodnotu 0,15 m²*k/W. Použite výlučne podložku vhodnú pre použitie v prípade podlahového kúrenia.

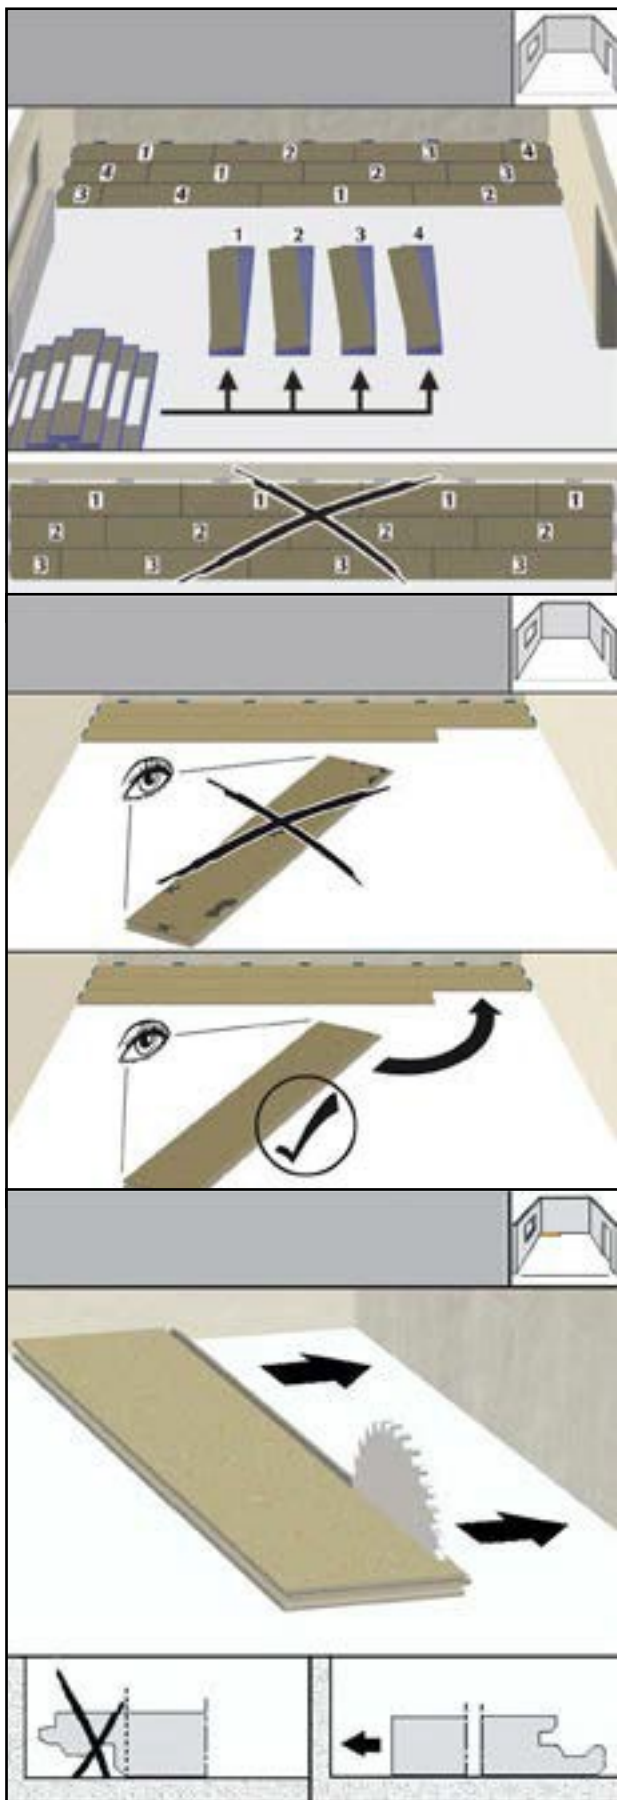

MIEŠANÁ POKLÁDKA PANELOV

Pre dosiahnutie prirodzeného efektu je potrebné panely z rôznych krabíc zmiešať a pokladať ich. Odporúča sa pracovať **s najmenej 4 krabicami naraz**, zmiešať panely a snažiť sa vyhnúť opakovaniu vzoru panelov.

Laminátové podlahy, ktoré nájdete v kolekcii DIEGO, ponúkame našim zákazníkom s rôznymi a realistickými povrchovými štruktúrami, v rôznych hrúbkach a veľkostiach panelov. Pre čo najrealistickejší vzhľad dreva pri laminátových podlahách v štýle parketovej dosky balí výrobca do krabíc panely v rôznych odtieňoch, svetlých aj tmavších farbách, aby podlahová plocha vyzerala prirodzene.



ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH PANELOV

Pred pokládkou je potrebné každý panel skontrolovať a poškodené panely (s poškodením farby, dekoru alebo povrchu) treba odložiť. Je potrebné skontrolovať orezané časti, klik systémy a drážky, ich úplnosť, neporušenosť a čistotu, a prípadný pilinový prach a menšie rozbité časti je potrebné odstrániť. Panely s menšími poškodenými miestami môžu byť po odstránení poškodených častí a vynechaní daných úsekov opätovne použité.

Pokládka podlahy musí byť vždy vykonávaná za prirodzeného svetla alebo dostatočne silného umelého svetla. Pri nedostatočnom osvetlení nebudú možné vidieť prípadné poškodenia panelov, a po pokládke nebudeme akceptovať reklamácie týkajúce sa poškodenia panelov.





PRED ZAČATÍM POKLÁDKY

Zistite smer hlavného svetla, pri pokládke rozdielných panelov (napr. panely s rôznou šírkou alebo rôznym dekorom), resp. pri pokládke panelov väčších rozmerov dbajte na danosti pôdorysu, vyznačte si estetický stredový bod, naplánujte si symetriu krytiny, pri špeciálnych vzoroch dbajte na ich správne spájanie.

Počas celej doby pokládky je nutné zabezpečiť vhodnú klímu interiéru, **teplota podlahy musí mať minimálne 15°C, teplota vzduchu minimálne 18°C a obsah vlhkosti vzduchu musí byť na úrovni 40-70%.**

ZAČATIE POKLÁDKY

Z prvého radu panelov je nutné odpíliť drážkovanie.

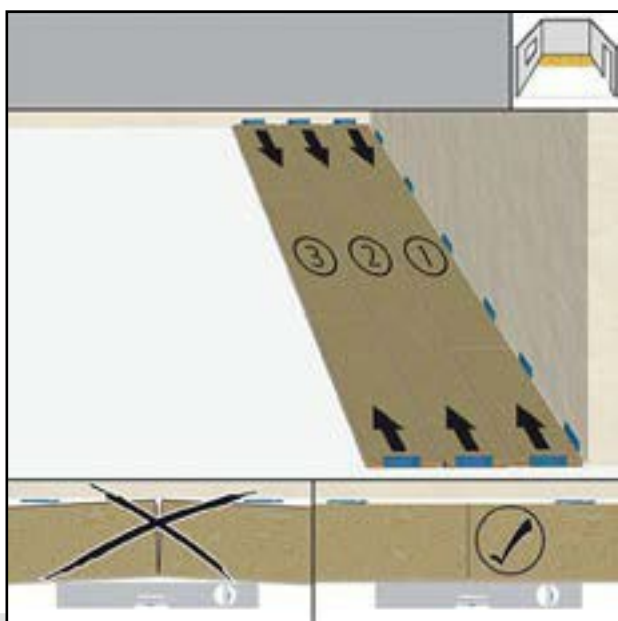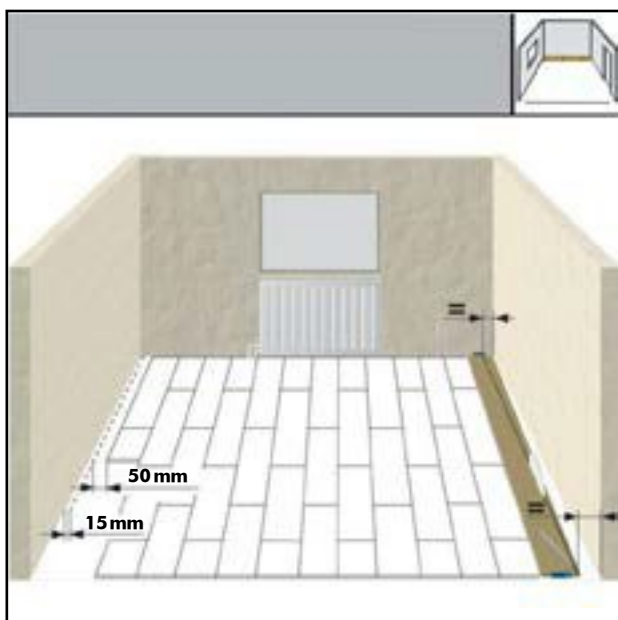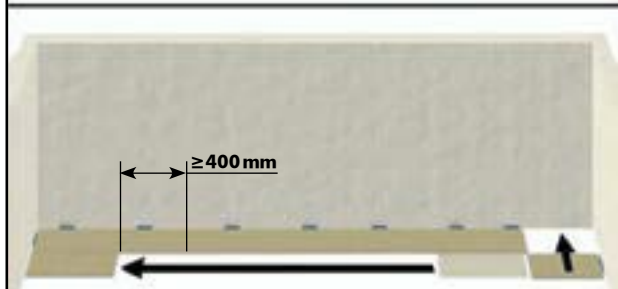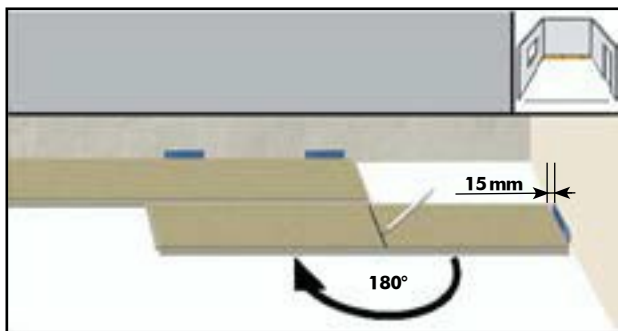


ZABEZPEČENIE PREKRÝVANIA

Posledný panel prvého radu položte na už hotový prvý rad a obráťte ho o 180° dekorom nahor, označte vzdialenosť od steny a odpíľte. Rez vykonajte cirkulárkou alebo priamočiarou pílou, panel musí byť obrátený spodnou stranou nahor. Posledný panel každého radu orežte týmto spôsobom. V záujme stabilného spájania panelov dbajte na to, aby sa jednotlivé panely **prekrývali v dĺžke minimálne 40 cm**. Panely umiestňujte posúvaním.




PRVÝ RAD PANELOV POZDĹŽ STENY

Prvý rad panelov musí byť upravený na takú šírku, aby šírka posledného radu panelov dosahovala minimálne 50 mm. Preto je nevyhnutné odmerať šírku miestnosti a vypočítať požadovanú šírku dvoch okrajových radov panelov. Ak steny nie sú rovnobežné, nakreslite si pomocné čiary, podľa ktorých sa budete môcť orientovať. Dbajte na presnosť pri rezaní prvého radu panelov, ako aj pri ďalšom meraní a rezaní panelov. Prvý rad panelov orežte len v tom prípade, ak posledný rad panelov pri stene na opačnej strane miestnosti nedosiahne šírku minimálne 50 mm.

Dbajte na **dodržiavanie vzdialenosti pri stenách** v každom smere. Používajte dilatačné klíny a ak je to potrebné, môžete prvý rad panelov navzájom zlepiť.

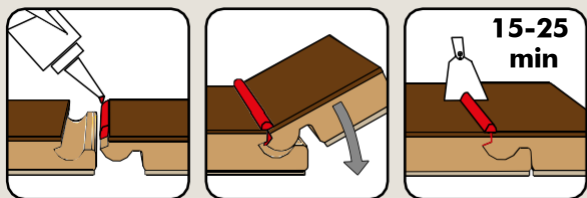

V miestach, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti, je potrebné na ochranu spojovacích medzier použiť WOODGUARD vodotesné tesnenie. WOODGUARD sa musí naniesť na hornú stranu perovej lišty tak, aby po spojení panelov vytekalo po celej dĺžke na dlhých aj krátkych stranách. Vytlačený materiál

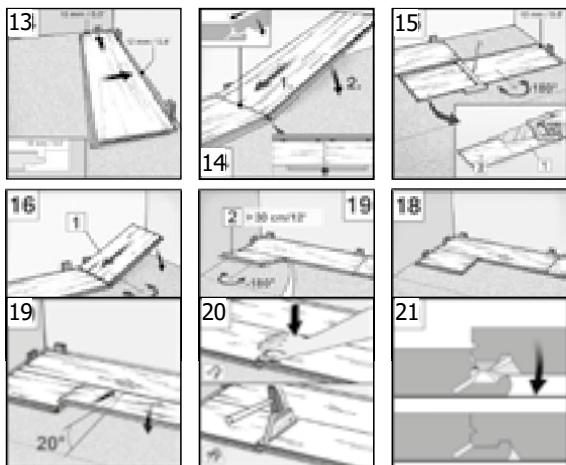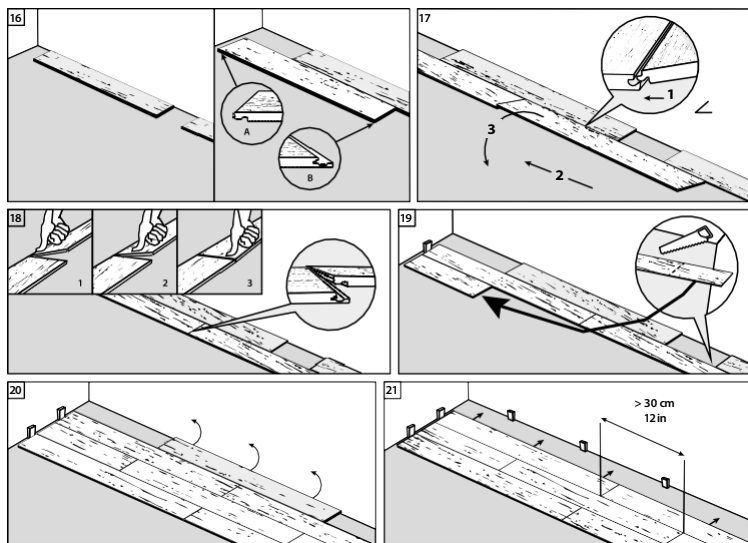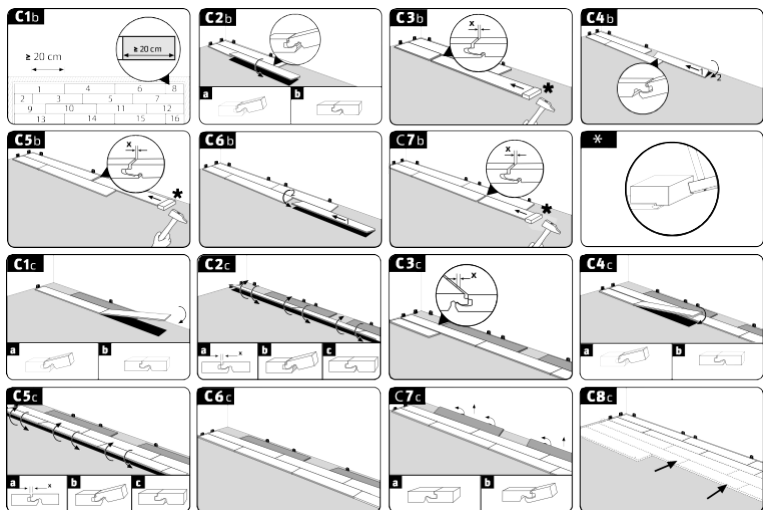

POKLÁDKA

Panely sa vždy ukladajú po jednotlivých radoch.

SKLÁPACÍ, CLIC IT & TWIN CLIC click systém:

v prípade nasledujúcich kolekcií/dekorov:

- Standard Plus
- Dynamic: 80041-Istra / 80394-Tarkino / 80485-Tundra
- Dynamic V+: 84073-Norway / 84474-Borovica Harvest / 84427-Sacramento / 84803-Arctic / 84805-Warwick

- Dynamic Wide
- Loft

MEGALOC – click systém:


v prípade nasledujúcich kolekcií/dekorov:

- Village Aqua
- Titan Aqua
- Platina Aqua
- Resist
- Comfort

1 CLICK 2 GO PURE – click systém:

v prípade nasledujúcich kolekcií/dekorov:


- Dynamic: 80036-Capuccino Agát / 80792-Dub Severný / 80548-Dub Helvet / 80226-Dub Berger / 80379-Dub Harbor
- Dynamic V+: 84088-Dub Caracas / 84353-Dub Lincoln / 84427-Dub Loft / 84779-Dub Older / 84956-Dub Grayton / 84384-Orech Rýnsky / 84807-Baltimore
- Dynamic 12
- Forte V+
- MyStyle
- Vivo
- Nova
- Organic

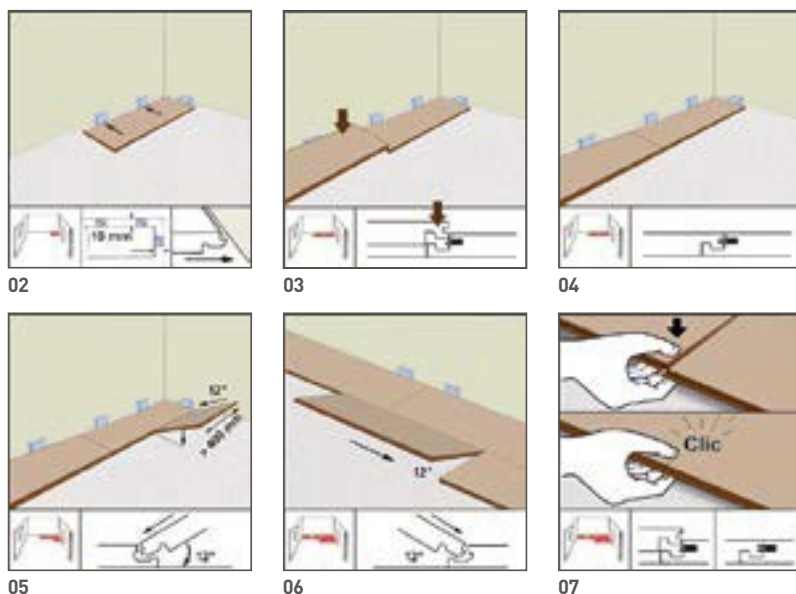

PATENT – click systém:

v prípade nasledujúcich dekorov:

- Heritage Long

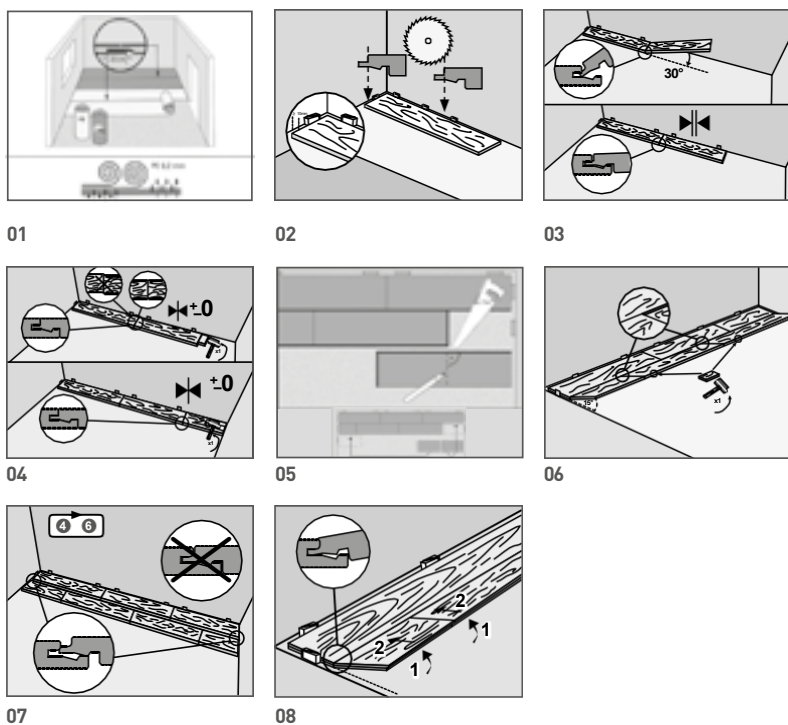


AQUA PEARL SYSTEM – click systém:

v prípade nasledujúcich dekorov:

- Robusto Aqua +

V každom prípade – ale najmä pri dekoroch, ktoré neboli uvedené v predchádzajúcich bodoch – prosím, riaďte sa pokynmi uvedenými v **NÁVODE NA POKLÁDKU**, ktorý sa nachádza na zadnej strane vnútorného obalu produktu.


Dbajte na čistotu spojovacích častí! Nečistoty a rozbité kúsky môžu spôsobiť výškové rozdiely a nesprávne uzatvorenie. Ak kvôli pozdĺžnemu rezaniu nie je možné zabezpečiť správne uzatvorenie na krátkej strane, panely je potrebné k sebe prilepiť.

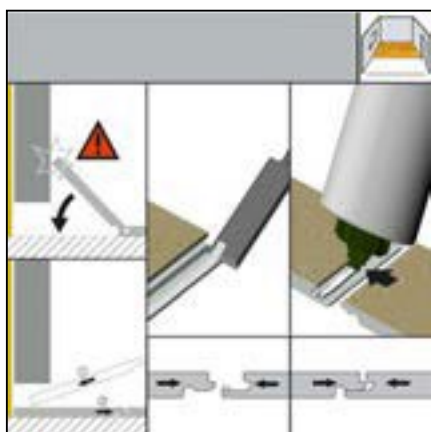

AKO POSTUPOVAŤ PRI VYKUROVACÍCH TELESÁCH A DVERÁCH



Ak kvôli nedostatku miesta nie je možné panely spojiť (napr. pri dverách), spodnú časť drážky je nutné odstrániť dlátom a panely spojiť zasunutím. Pre spevnenie spoja použite lepidlo. Podľa potreby môžete na dobu, kým lepidlo uschne prelepiť panely aj lepiacou páskou.

K prahu sa pripájame konečným uzatváracím profilom, ktorý je potrebné zároveň nainštalovať.

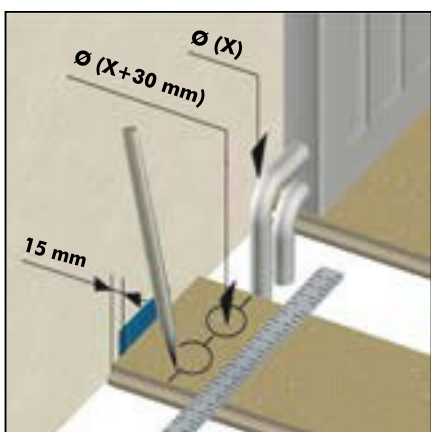


POTRUBIA VYKUROVACÍCH TELIES

Pri vykurovacích telesách je potrebné najprv označiť miesto pre vyvrtanie dier, následne ich treba vyvŕtať alebo vyrezať. Priemer otvoru musí byť väčší o 30 mm než priemer potrubia.

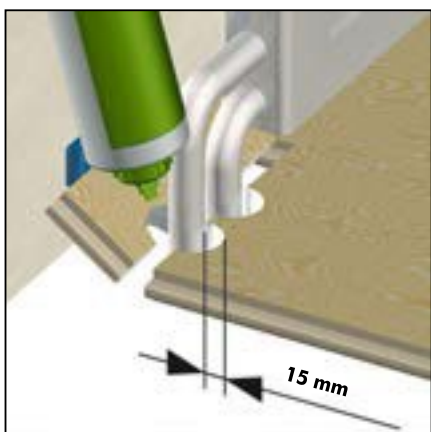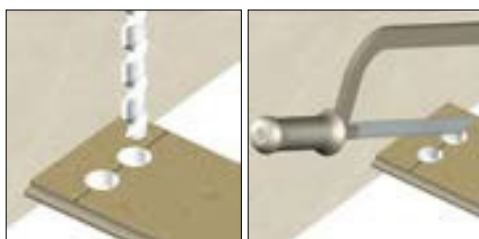


Po orezaní panely spojte lepidlom. Na zakrytie dilatačných škár okolo potrubia použite krúžok pre výstup potrubia.

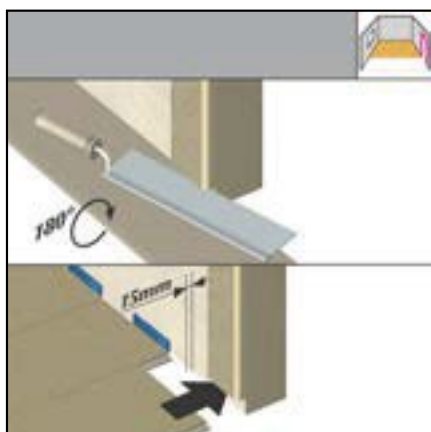


ZÁRUBNE DVERÍ

Pri drevených zárubniach položte panel dekorom nadol, zakreslite si šírku a pílou odrežte spodnú časť obložkovej zárubne. Panel zasuňte pod zárubňu. Dodržte 15 mm dilatáciu od steny.

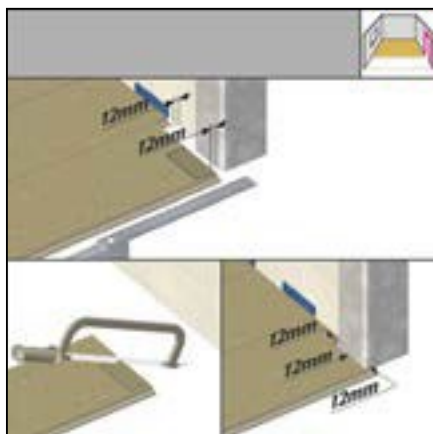


Pri kovových zárubniach je nutné panel orezať tak, aby sa dal položiť okolo zárubne (je nutné dodržať 12 mm dilatáciu). Po orezaní panel jednoducho nakliknete sklopením.

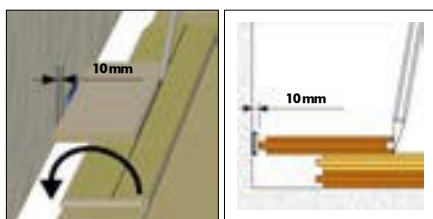


POSLEDNÝ RAD PANELOV

Panel položte priamo na predposledný rad. S pomocným panelom a pri dodržaní dilatácie označte prebytočnú časť, ktorú odrežete. Panel pozdĺžne orežte a umiestnite, v prípade potreby krátku stranu môžete spojiť lepením.

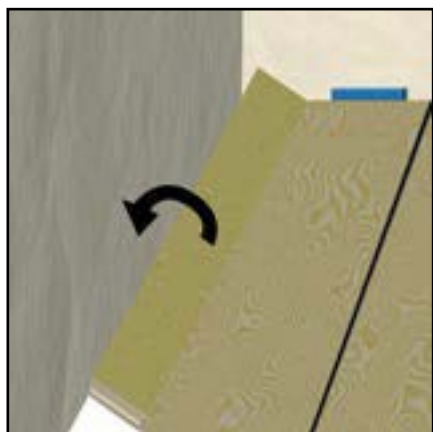

Panel umiestnime na miesto, v prípade potreby môžete krátku stranu spojiť lepením.

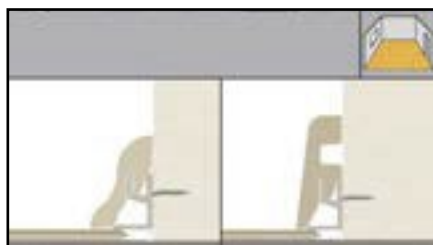


DOKONČOVANIE PRÁCE

Odstráňte dilatačné klíny po celom obvode podlahy. Pri potrubíach osadíte krúžky pre výstupy potrubí.

Osadíte soklové lišty a prechodové profily. Hotová podlahová krytina môže byť používaná okamžite. V prípade podlahového kúrenia je možné použiť len samolepiace prechodové profily.

MONTÁŽ SOKLOVEJ LIŠTY

Upevnenie klipsami

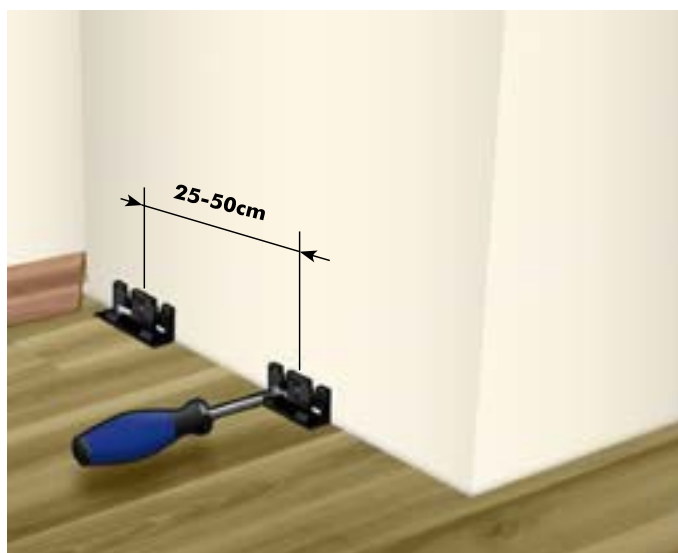

Upevnenie koľajnicami



Upevnenie lepením



ROHOVÉ PRVKY:




UNIVERZÁLEP
RVKY:





RADIÁTOROVÁ ROZETA

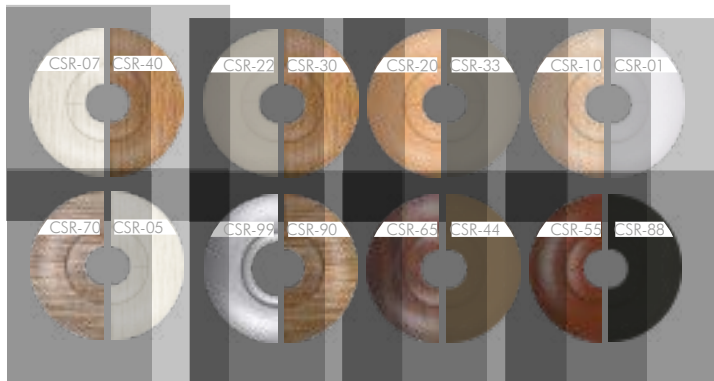

MONTÁŽ PROFILOV

Skrytá lamelová kotva



Viditeľná lamelová kotva





Samolepiaci profil



Pri podlahovom kúrení sa môže použiť iba samolepiaci profil.

Na výplň viditeľných drážok použite TMEL alebo UNIVERZÁLNY SILIKÓN.

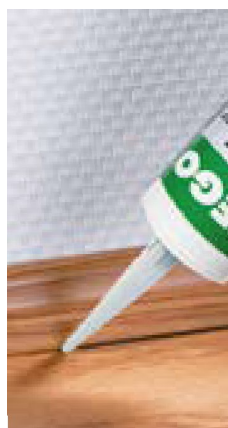

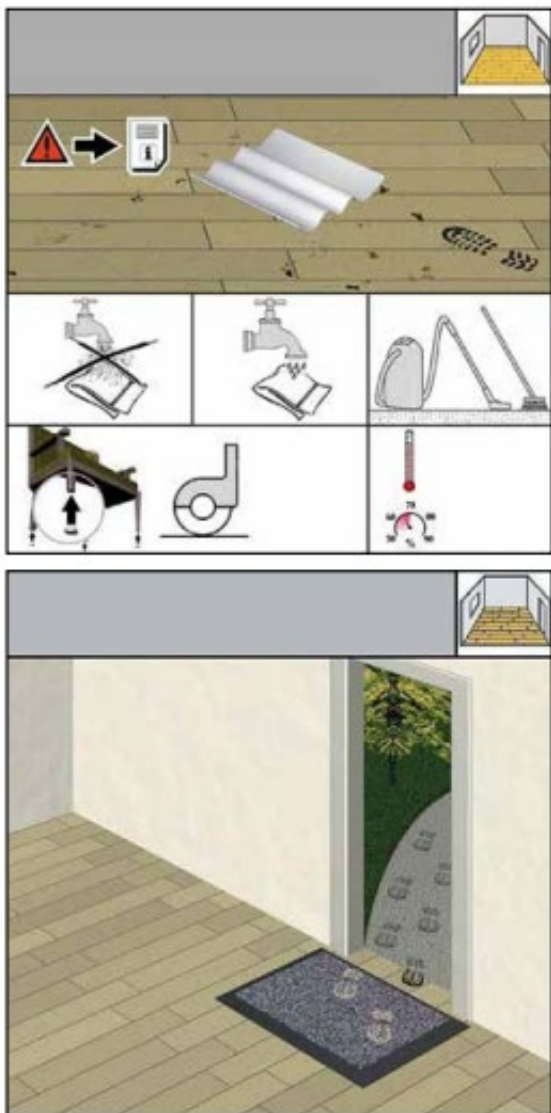

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Povrch laminátových podláh je hygienický a ľahko udržiavateľný. Ich údržba si vyžaduje dodržiavanie niekoľkých jednoduchých pravidiel:

- na každodenné čistenie stačí vysávač, metla alebo kefa
- prípadné škvrnky sa dajú jednoducho odstrániť vlhkou mopovaním, použite **čistiace a ošetrojúce prostriedky**
- na odstránenie farby, lepidla, oleja, laku na nechty a ďalších silne priliehajúcich nečistôt použite aceton alebo iný čistiaci prostriedok s obsahom alkoholu. Nepoužívajte leštenie, brúsenie ani škrabanie
- pri umývaní nepoužívajte veľa vody, mop by mal byť iba mierne vlhký
- použitie parného čističa je zakázané
- ak sa na podlahu dostane tekutina, **odstráňte ju čo najrýchlejšie** a zabezpečte rýchle vysušenie
- pravidelne zabezpečujte odporúčané podmienky v obytných priestoroch
- na nohy nábytku používajte filcové podložky
- používajte kolieska typu W podľa normy DIN 68131 pre nábytok. Pre nábytok na kolieskach (napríklad kancelárske stoličky) je potrebné použiť podložku pod kolieska
- pri vchode používajte rohožku, pri komerčnom použití je potrebné zabezpečiť aspoň 4 metre dlhú čistiarňu
- vyhnite sa veľkým a náhlým zmenám klímy
- nikdy neumiestňujte kvetináče priamo na laminátovú podlahu
- na opravu povrchových poškodení použite opravný voskový prúžok



PODLOŽKY POD LAMINÁTOVÉ PODLAHY

ACCORDING
TO NORM
EN16354

		HRUBKA	TEPELNÝ ODPOR	ZNÍŽENIE PRIESTOROVÉHO HLUKU	IZOLÁCIA PRIENIKU HLUKU	STATICKÉ ZATAŽENIE	VYROVNÁVANIE NEROVNOSTÍ PODKLADU	POUŽITIE PAROIZOLAČNE J FÓLIE	K PODLAHOVÉMU KURENIU
			 m ² K/W	 %	 dB	 kPa	 mm		
1	 16m ² /bal.	2mm	0,06	9	19	60	1	je potrebná	nie
2	 6m ² /bal.	3mm	0,11	12	21	90	2,6	je potrebná	nie
3	 5m ² /bal.	5mm	0,16	10	20	60	4,7	je potrebná	nie
4	 10,25m ² /bal.	4mm	0,057	-	19	150	1,6	je potrebná	nie
5	 6m ² /bal.	1,6mm	0,05	14	19	90	1,2	nie je potrebná	áno
6	 6m ² /bal.	3mm	0,11	10	20	90	2,9	nie je potrebná	nie
7	 5m ² /bal.	3mm	0,05	2	18	60	2,5	nie je potrebná	áno
8	 12,5m ² /kotúč	2mm	0,039	19	20	60	1,2	nie je potrebná	áno
9	 5,5m ² /bal.	5mm	0,18	10	22	90	4,6	nie je potrebná	nie
10	 8m ² /kotúč	1,5mm	0,006	22	16	310	1,2	nie je potrebná	áno

Objavte svet DIEGO aj online!

www.diego.sk



Špeciálne laminátové podlahy
od

DIEGO®



Výhradný distribútor: **DIEGO®**

Ak chcete získať viac informácií o našich produktových rodinách, navštívte našu webovú stránku www.diego.sk, kde vás čakajú úžasné produktové fotografie, bohaté popisy produktov a rôzne možnosti vyhľadávania a filtrovania!